



特長

- 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
- センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
- 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
- マグネット、吊下げフック付、ネジ止め可能です。
- 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。

各部の名称と機能

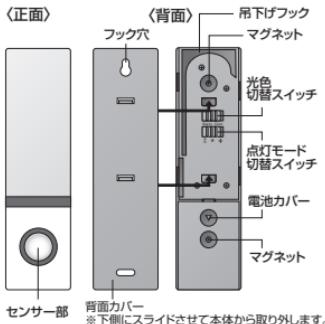


電池の入れ方



スイッチと各モードの説明

	: 電球色で点灯します。
	: 白色で点灯します。
	: 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
	: 消灯します。
	: 常時点灯します。

人感センサー検知範囲

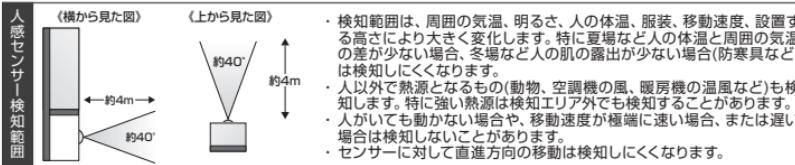

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 電源 : 単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命 : センサーモード/約8ヶ月(1日10回点灯時)
常時点灯モード/約11時間 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 光源 : 白色LED/電球色LED
- 全光束 : 白色82lm/電球色85lm ※常時点灯モード時
- 点灯保持時間 : 約20秒(人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します)
※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
- 点灯開始照度 : 約1lx
- 外形寸法(約) : 幅477×高さ170×厚さ45(mm)(最大値)
- 質量 : 約127g(電池除く)
- 付属品 : 取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚

警 告

- 漏液の原因となる為、下記のことご注意ください。
○乾電池の(+)(-)の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
■電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注 意

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【点灯の原因】
- 長期間直射日光に当たたり、車中など高温になる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- ネジで固定される際は、ネジ穴が残っても差し障りのない場所を選んで使用してください。
- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面に傷が付かないようにご注意ください。
- 人感センサーの感度調整はできません。
- 使用環境、季節によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



台紙



パック

電池別売
単三形乾電池
×3本使用

オーダーNo. 1934-4

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA FO170324A



4901087214457