



特 長

- 周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役
- 停電・災害時や夜間の移動に便利

各部の名称とご使用方法

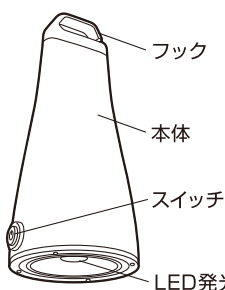


- スイッチを押すたびに点灯→消灯します
- ランタンとハンディライトの切替方法
本体底部を押し回して電池ボックスとLED発光部を切替えます

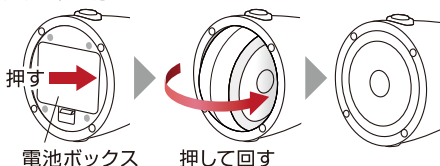

乾電池の入れ方

本体底部の電池カバーを取りはずし、単四形乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットしてください。

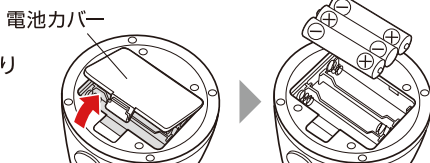

仕 様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使 用 電 池 : 単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間 : 約12時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光 源 : 白色COB LED×1灯
- 明 る さ : ランタン 100lm / ハンディライト 120lm
- 外形寸法(約) : 直径80×全長179(mm)(最大値)
- 質 量 : 約87g(電池除く)

⚠ 警 告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
○乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

⚠ 使用上の注意

目に向けて大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。●長期間ご使用にならない時は、電池を取りはずして保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。故障の原因となります。●本体に強い衝撃を与えないでください。不点灯の原因となります。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因となる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。●商品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますのでご了承ください。●防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



箱

オーダーNO.
3241-9



緩衝材



4 901087 220533

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>お客様
窓口大阪 072(871)1166
東京 042(473)0159受付時間/9:00~17:30
※土・日・祝日・弊社休業日を除くMADE IN CHINA
200526A