

ELPA
PH-KDR01

足元から じんわり あたたか

5面 パネルヒーター



※天面/パネルは暖かくなりません。

暖かさ3段階切替
5面パネルで足元からやさしく暖める

無音・無風
作動音がなく静かに使える

安全・安心設計
4時間後自動OFF / 45°傾き検知自動OFF

消費電力195W



外面デザイン 原寸大



熱を逃がさない構造で
ブランケット不要!
天面パネル

ひざ下全体を暖める
側面発熱
(3面)


足の裏まで暖かい
床面発熱



リビングで



オフィスで

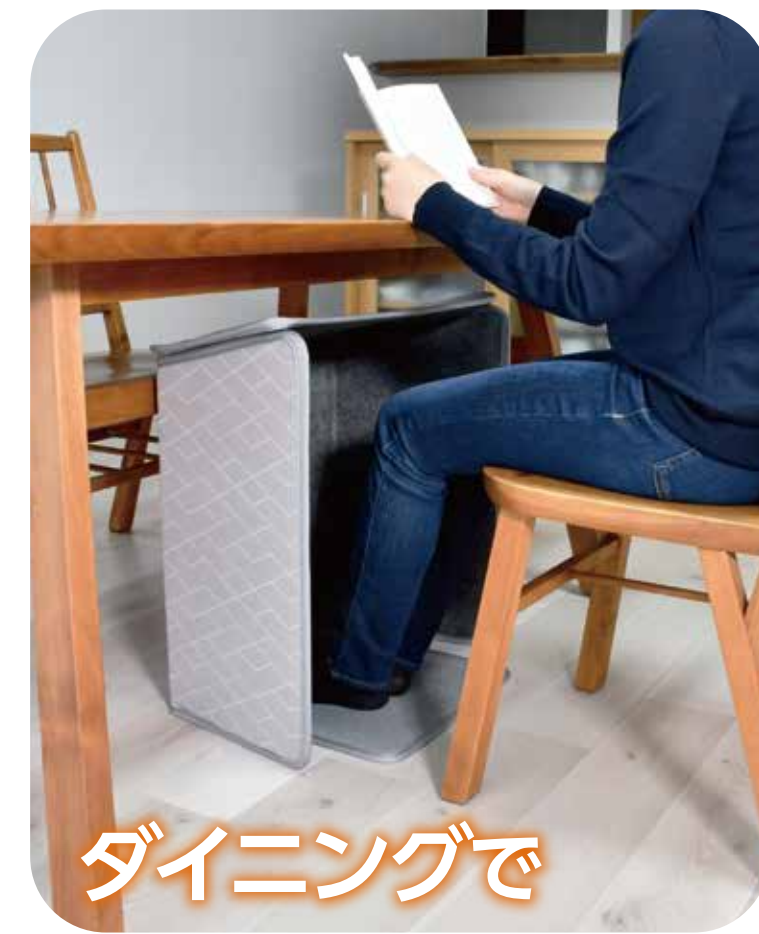

ダイニングで




安全・安心設計
4時間後自動OFF / 45°傾き検知自動OFF

暖かさ3段階切替
5面パネルで
足元からやさしく暖める

無音・無風
作動音がなく静かに使える

消費電力
195W

足元から じんわり あたたか 5面 パネルヒーター

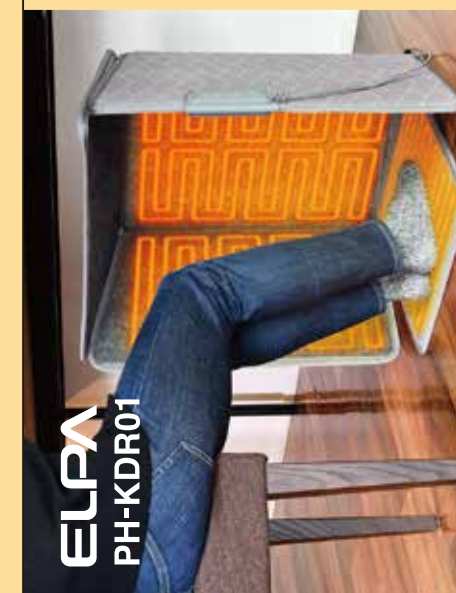

ELPA
PH-KDR01

足元から じんわり あたたか

5面 パネルヒーター



暖かさ3段階切替
5面パネルで足元からやさしく暖める

無音・無風
作動音がなく静かに使える

安全・安心設計
4時間後自動OFF / 45°傾き検知自動OFF

消費電力195W



折り畳んで
隙間に収納できる



仕 様	
電 源	100V 50/60Hz
定格消費電力	195W
温度範囲	強65℃ / 中55℃ / 弱45℃
外形寸法 (約)	幅53×高さ58×厚み7(cm) (収納時)
質 量	約 2.5 kg
コード長	約1.5m
表面材	不織布

安全上のご注意

- ⚠ 警 告
- 衣類や毛布などでヒーターを覆わないでください。
 - 【火災の原因】
 - 針やピンで突き刺したり、刃物で傷つけたり、ヒーターの上に、机や椅子などの硬くて重いものを載せたりしないでください。
 - 【内部ヒーター破損による火災・感電・故障の原因】

注 意

- 濡れた床や傾いた場所に設置しないでください。
- 低温やけどや熱中症（脱水症状など）のおそれがありますので、下記のような使用はしないでください。
- ・就寝用暖房器具として使用しない
- ・長時間、同じ個所に触れる状態で使用しない
- ・自分で温度調節できない方は付き添いなしで使用しない
- ※自分で温度調節できない方・・・乳幼児、お年寄り、皮膚感覚が弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬や風邪薬）を服用された方

取扱説明書・保証書在中

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の貴はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大阪市東淀川区14-10 <https://www.elpa.co.jp/>
お電話 大阪 072 (871) 1166 受付時間 9:00~17:30
窓口 東京 042 (473) 0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



オーダーNO. 6281-4

MADE IN CHINA 220630A

ELPA PH-KDR01




足元から じんわり あたたか 5面 パネルヒーター

暖かさ3段階切替
5面パネルで足元からやさしく暖める

無音・無風
作動音がなく静かに使える

安全・安心設計
4時間後自動OFF / 45°傾き検知自動OFF

消費電力195W

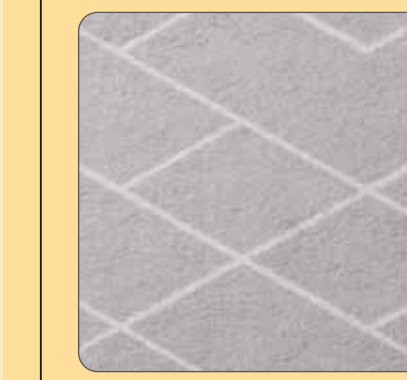

6 お手入れについて

⚠ 注意

お手入れの前には、必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■日常のお手入れ

- 安全にご使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

■保管方法

お手入れ後に、折りたたんでポリ袋や箱などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ないところで保管してください。

※防虫剤は使用しないでください。

※上に重いものを載せたまま、保管しないでください。




7 仕様

電 源	100V 50/60Hz
定格消費電力	195W
温度範囲	強 65℃/ 中 55℃/ 弱 45℃
外形寸法(約)	幅53×高さ58×厚み7(cm)(収納時)
質 量	約 2.5 kg
コード長	約1.5m
表面材	不織布


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

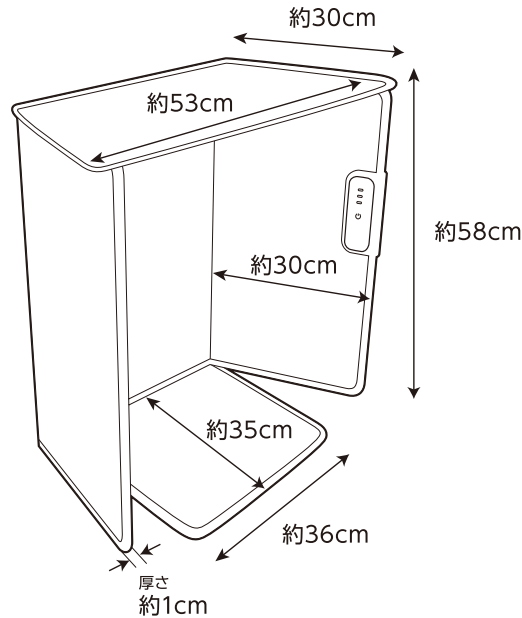

ELPA

PH-KDR01

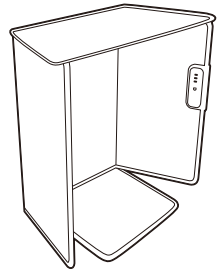

取扱説明書

保証書付

5面 パネルヒーター

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。


⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。	⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。
-------------	---	-------------	---

⚠ 警 告			
禁止	●衣類や毛布などでヒーターを覆わないでください。【火災の原因】 ●針やピンで突き刺したり、刃物で傷つけたり、ヒーターの上に、机や椅子などの硬くて重いものを載せたりしないでください。【内部ヒーター破損による火災・感電・故障の原因】 ●不安定な場所、凹凸のある床で使用しないでください。【内部ヒーター破損による火災・故障の原因】 ●高温や高温、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●電源コードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●電源コードの上に物を載せたり、ステッフルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●電源コードが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】		
必ず守る	●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください【火災・感電・故障の原因】 ●電源コードの抜き差しは必ずプラグ本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】 ●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。 ●子供だけで使用したり、幼児の手の届く所での使用や設置・保管はしないでください。おもちゃとして絶対に使わせないでください。【感電やケガの原因】		
電源プラグを抜く	●異常を感じたときは、速やかにコンセントから電源プラグを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。		
水ぬれ禁止	●水まわり、風呂場、脱衣所などの水のかかる場所で使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●コントローラーに水をかけたり、水に浸したりしないでください。【感電・故障の原因】		
濡れ手禁止	●電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】		
分解禁止	●修理技術者以外は絶対に分解・改造をしないでください。【火災・感電によるケガの原因】		
⚠ 注 意			
禁止	●濡れた床や傾いた場所に設置しないでください。 ●ソファやベッドで使用しないでください。		
必ず守る	●低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがありますので、下記のような使用はしないでください。 ・就寝用暖房器具として使用しない ・長時間、同じ個所に触れる状態で使用しない ・自分で温度調節できない方は付き添いなしで使用しない ※自分で温度調節できない方・・・乳幼児、お年寄り、皮膚感覚が弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬や風邪薬)を服用された方 など		

2 使用上のご注意

- 電源をとるコンセントのすぐ下で使わないでください。【暖気による電源コード・プラグの変形・変質・故障の原因】
- 本体を落下させたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 購入後しばらくは、臭いを感じることがありますが、機能や安全性に問題はありません。
- 殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】
- 本体を折りたたんだ状態で使わないでください。


3 各部の名称

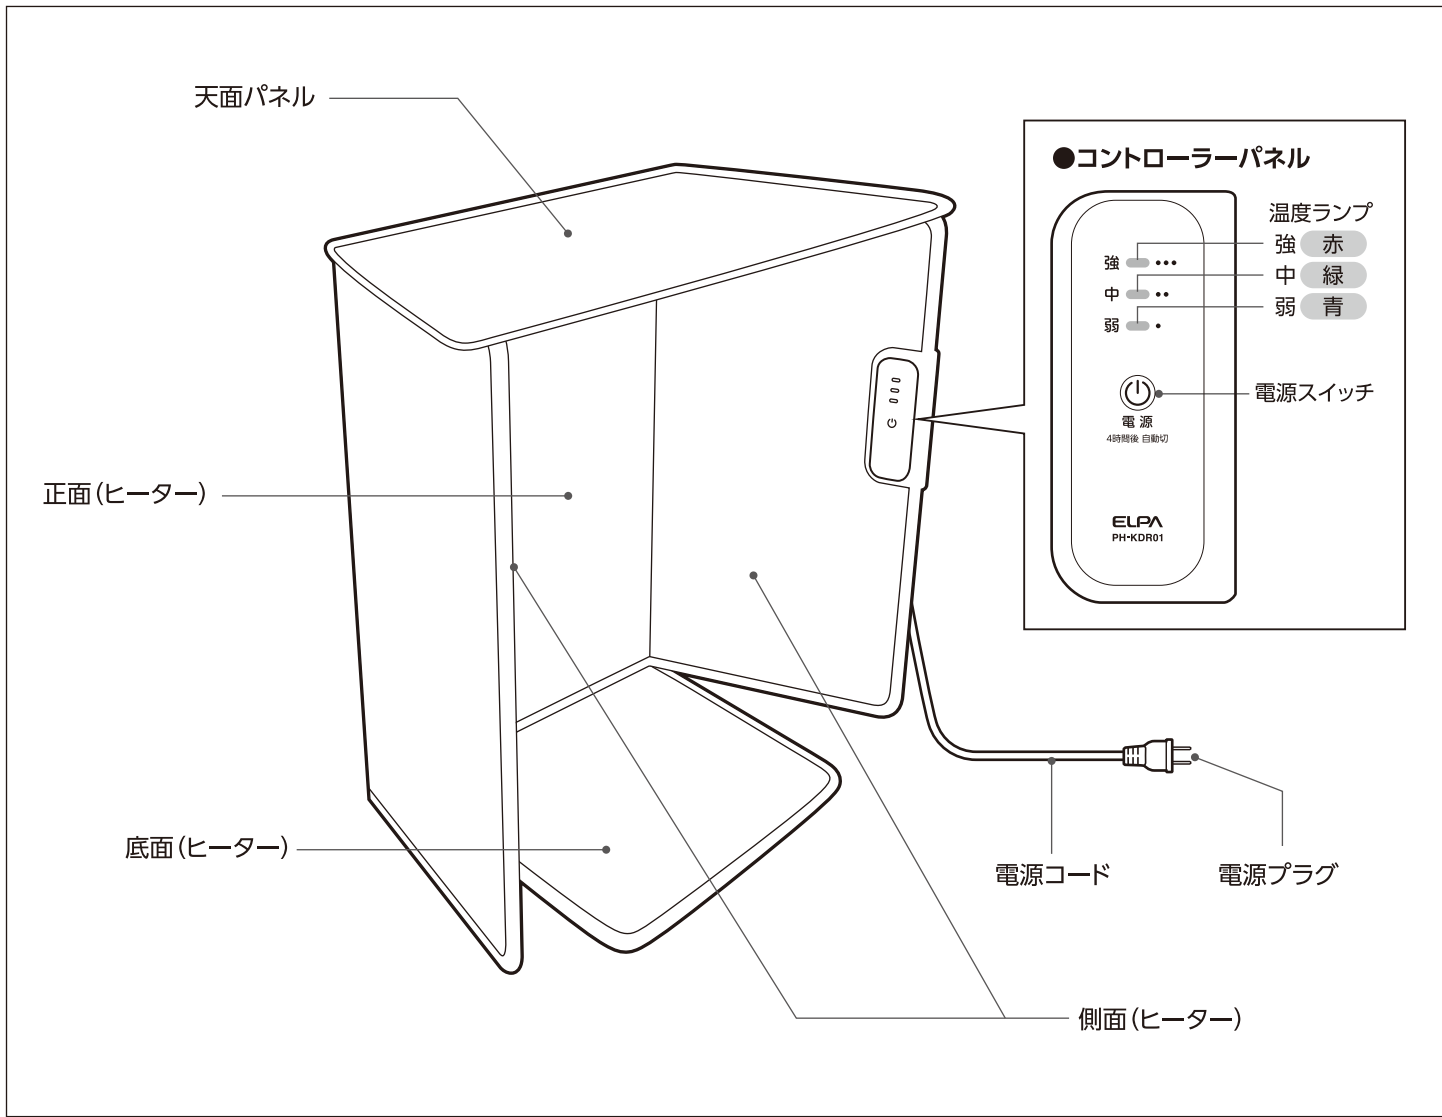

4 ご使用方法

① 平らな床に組み立てる。

※コントローラーがある側が内側です。
柄がある面が外側になるよう使用してください。
※上下逆さまで使用しないでください。

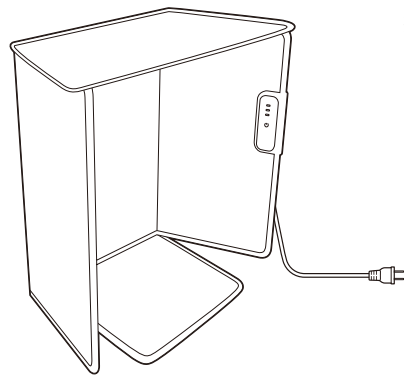

※購入後しばらくは、臭いを感じるかもしれませんが、
機能や安全性に問題はありません。

② 電源プラグを差し込む。

③ 電源スイッチを押します。


電源スイッチを押すと、温度ランプ「強」が点灯し、「強」に設定されます。
電源スイッチを押すたびに「強」→「中」→「弱」→電源OFFの順に切り替わります。

④ 使用後は電源スイッチをOFFにして、電源プラグを抜いてください。

4 ご使用方法 (つづき)

【収納方法】

本体を図のように順番に折りたたみ、収納してください。

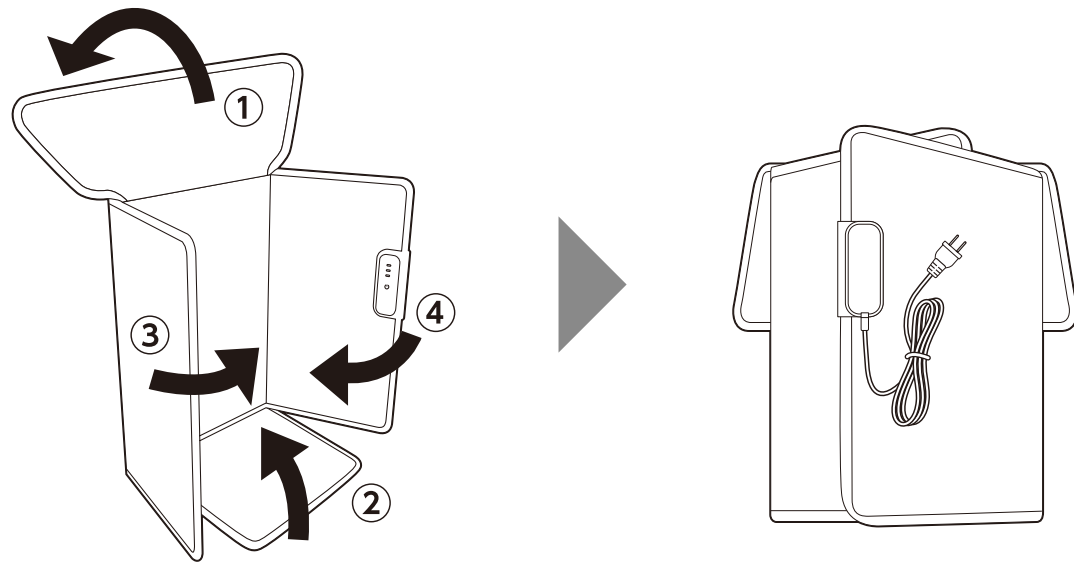

【便利な安全機能】

●4時間で電源が自動でOFF

電源の消し忘れによる事故防止のため、電源を入れてから4時間が経過すると自動で電源OFFになります。

●本体が45°以上傾くと電源が自動でOFF

本体転倒による事故防止のため、本体が45°以上傾くと自動で電源がOFFになります。
再度、立て直すと、元の温度設定で加熱を再開します。

●温度の過熱保護と制御

設定温度範囲を超えないよう一定の温度を維持します。「強、中、弱」の各温度の上限まで温度が上がると加熱を停止し、各設定温度の下限より温度が下がると、加熱を再開します。

5 故障かなと思ったら

現 象	処 置
電源が入らない。	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
暖かにならない。	●温度設定を調整してください。 ●ヒーター面を足元に向けて使用してください。
電源プラグや電源コードの一部が熱い。	●電源プラグまたは電源コードが傷んでいる恐れがありますので、直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
突然、電源が切れた。	●電源を入れてから4時間経過するか、本体が45°以上傾くと自動で電源がOFFになります。続けて使用する際は、再度、電源を入れ直すか、立て直してください。