

6 お手入れについて

⚠ 注意

お手入れの前には、必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■日常のお手入れ


- 安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- お手入れ後は十分に乾かしてください。
- コントローラーはから拭きしてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

■保管方法

お手入れ後に、折りたたんでポリ袋や箱などに入れ、直射日光のあたらない湿気の少ないところで保管してください。

※防虫剤は使用しないでください。

※上に重いものを載せた状態や、本体にシワがある状態で保管しないでください。

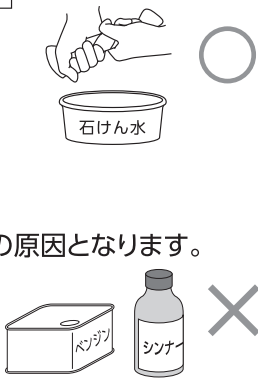


7 仕様


電 源	100V 50/60Hz
定格消費電力	60W
温度範囲	約 25～60℃
自動OFFタイマー	2時間 / 4時間 / 8時間
外形寸法(約)	幅41×高さ45×奥行45(cm)
質 量	約820g(電源コード含む)
コード長	約1.7m
表面材	ポリエステル繊維

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

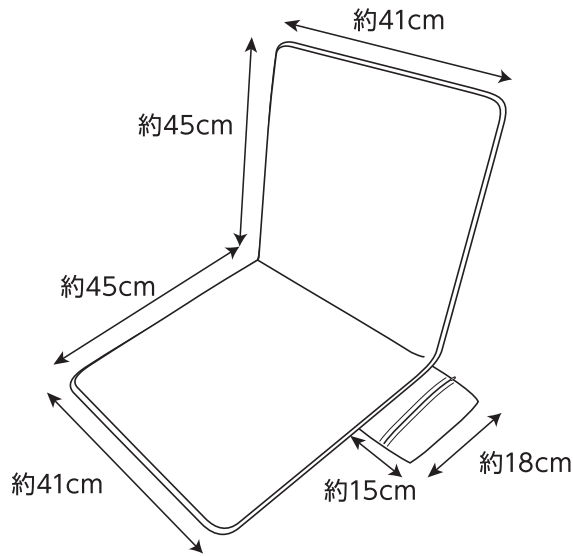

ELPA IH-KDR01 椅子用ヒーター

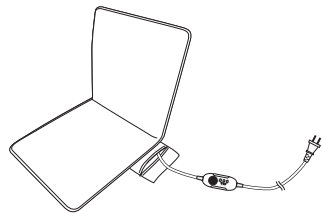

取扱説明書

保証書付

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 低温やけどについてのご注意

心地よく感じる程度の比較的低い温度(約40～60℃)でも、長時間同じ個所に触れる状態で使用すると、自覚症状がなくても低温やけどを起こすおそれがあります。
低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがありますので、下記のような使用はしないでください。

- ・就寝用暖房器具として使用しない
 - ・長時間、同じ個所に触れる状態で使用しない
 - ・自分で温度調節できない方は付き添いなしで使用しない
- ※自分で温度調節できない方・・・乳幼児、お年寄り、皮膚感覚が弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬や風邪薬)を服用された方 など



二重絶縁

このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース(接地)する必要はありません。
このマークを表示した製品は電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合、または準じて(電気用品安全法適用外の製品)製造されております。

1 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。	⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。
-------------	---	-------------	---

⚠ 警 告

禁止	●本品は家庭用暖房器具です。その他の目的には使用しないでください。 ●衣類や毛布などで本体を覆わないでください。【火災の原因】 ●針やピンで突き刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。【内部ヒーター破損による火災・感電・故障の原因】 ●本体を折りたたんだ状態や、シワのある状態で使用しないでください。【内部ヒーター破損による火災・故障の原因】 ●不安定な場所、凹凸のある床で使用しないでください。【内部ヒーター破損による火災・故障の原因】 ●屋外で使用しないでください。【火災の原因】 ●高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。万が一、濡れた場合は使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●電源コードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●電源コードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●電源コードが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】
必ず守る	●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●電源コードの抜き差しは必ずプラグ本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】 ●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。 ●定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。また、長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●子供だけで使用したり、幼児の手の届く所での使用や設置・保管はしないでください。おもちゃとして絶対に使わせないでください。【感電やケガの原因】
電源プラグを抜く	●異常を感じたときは、速やかにコンセントから電源プラグを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。
水ぬれ禁止	●水まわり、風呂場、脱衣所などの水のかかる場所で使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●コントローラーに水をかけたり、水に浸したりしないでください。【感電・故障の原因】
濡れ手禁止	●電源プラグの抜き差しは、濡れた手でやらないでください。【火災・感電・故障の原因】
分解禁止	●分解・修理・改造をしないでください。修理は販売店へご相談ください。【火災・感電によるケガの原因】


⚠ 注 意

禁止	●水で濡れた場所に設置しないでください。 ●ソファやベッドで使用しないでください。 ●スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。【火災の原因】 ●犬や猫などのペットのいる場所では使用しないでください。 ●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。【火災・破損の原因】
-----------	---

2 使用上のご注意

- 本体を落下させたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。また、勢いよく座らないでください。【破損の原因】
- 購入後しばらくは、臭いを感じることがありますが、機能や安全性に問題はありません。
- 殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】
- キャスター付のイスなどで使用するときは、電源コードを踏みつけたり、巻き付けたりしないでください。
- ポータブル電源では使用しないでください。


3 各部の名称

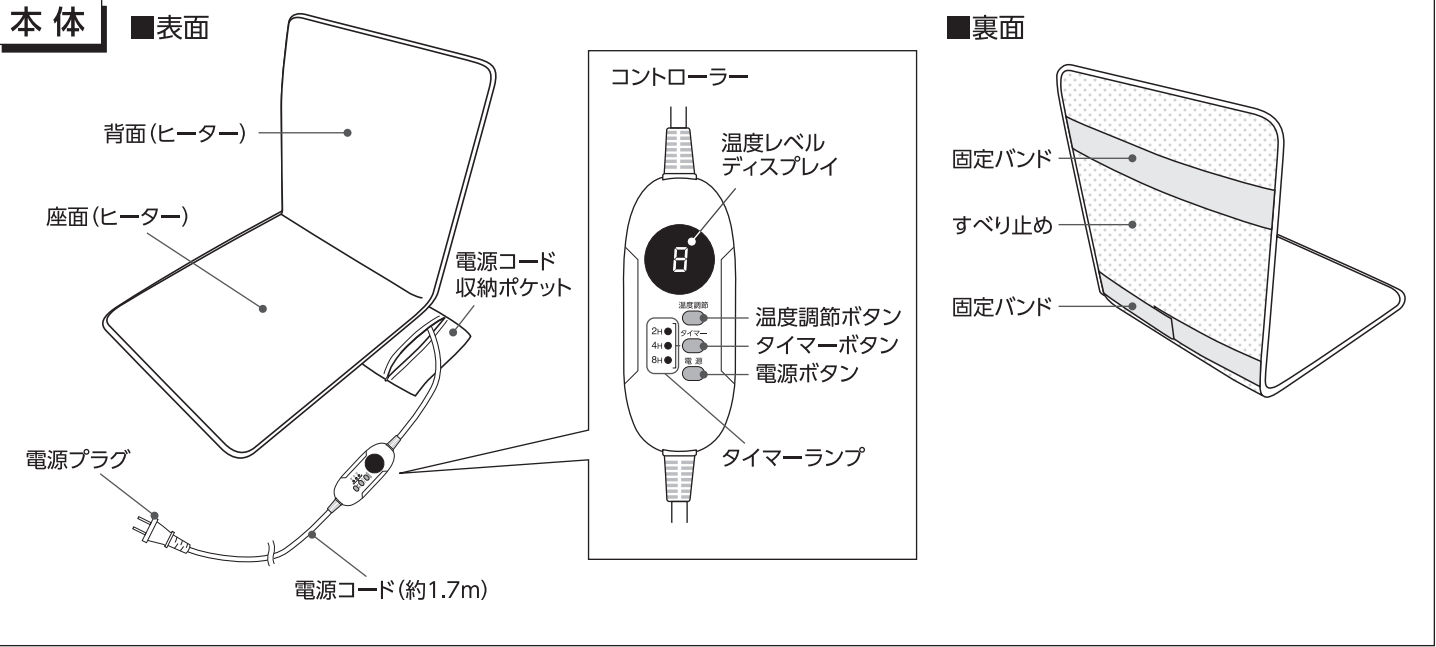

4 ご使用方法

運転の開始 ※購入後しばらくは、臭いを感じるがありますが、機能や安全性に問題はありません。



- ①本体を椅子に置いて固定バンドで固定します。
※コントローラーがある側を左にしてください。
すべり止めのある面が椅子に接するように使用してください。
※電源コード収納ポケットから、電源コードおよびコントローラーを完全に出した状態で使用してください。

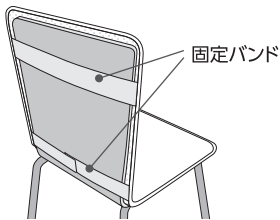

- ②電源プラグを差し込みます。
電源プラグを差し込むと、温度レベルディスプレイの表示が「-」になります。




- ③電源ボタンを押して電源をONにします。
電源ボタンを押すと、温度レベルディスプレイの表示が「9」になり、タイマーランプ「8H」が点灯します。
温度レベル「9」、8時間後自動OFFの設定で運転が開始されます。

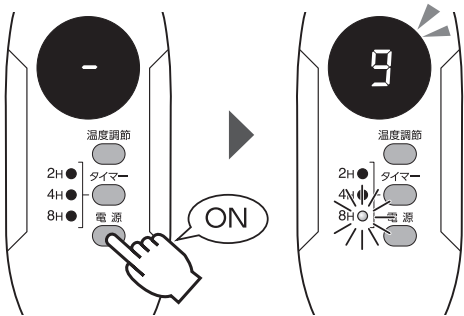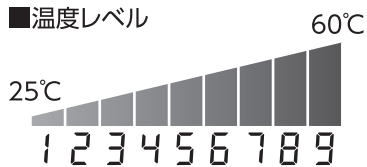

温度の調節

電源ONの状態で温度調節ボタンを押すと温度レベルを調節できます。
温度調節ボタンを押すたびに、「9」→「8」→「7」→…→「1」→「9」→…の順に温度レベルディスプレイの表示が切り替わり、温度レベルが変更されます。

※温度レベルを変更してもタイマーはリセットされません。

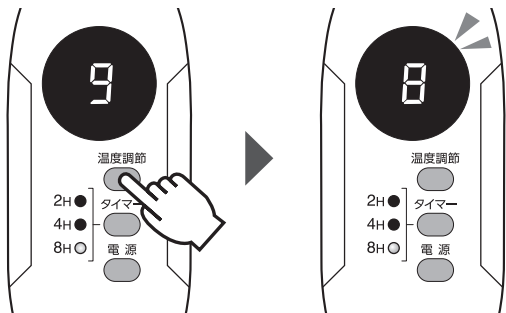


4 ご使用方法 (つづき)

タイマーの調節


電源ONの状態でタイマーボタンを押すと自動OFFタイマーの時間を切り替えできます。
タイマーボタンを押すたびに「8H」→「2H」→「4H」→「8H」→…の順に点灯するタイマーランプが切り替わり、タイマーの時間に変更されます。

※変更した時点からタイマーは開始されます。
※自動OFFタイマーの設定時間が経過すると電源がOFFになります。
続けて使用する際は、電源を入れ直してください。

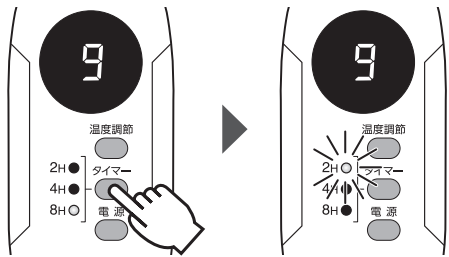



運転の終了

- ①電源ボタンを押して電源をOFFにします。
電源をOFFにすると、温度レベルディスプレイの表示が「-」になります。
- ②電源プラグを抜きます。
電源プラグを抜くと温度レベルディスプレイの表示が消えます。

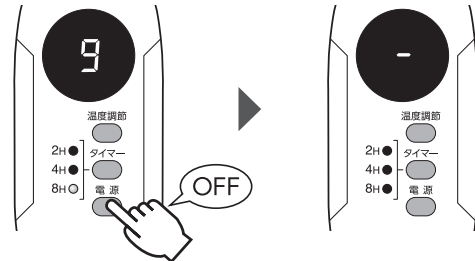

収納方法

- ①電源コード収納ポケットに電源コードおよびコントローラーを図のように入れ、コードを挟まないようにファスナーを閉めます。
- ②本体を図のように折りたたみ、収納してください。
※本体が冷めていることを確認してから折りたたんで収納してください。

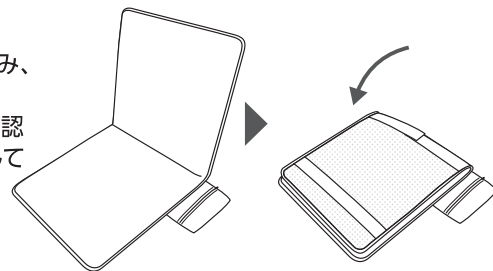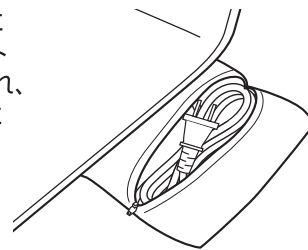

便利な安全機能

●自動OFFタイマー

電源の消し忘れによる事故防止のため、タイマーの設定時間が経過すると自動で電源がOFFになります。
タイマーは、「2時間、4時間、8時間」より設定できます。

5 故障かなと思ったら

現 象	処 置
電源が入らない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
温かにならない。	●電源がONになっているか確認してください。 ●温度設定を調節してください。
電源プラグや電源コードの一部が熱い。	●電源プラグまたは電源コードが傷んでいるおそれがありますので、直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
突然、電源が切れた。	●電源を入れてから自動OFFタイマーの設定時間が経過すると電源がOFFになります。続けて使用する際は、電源を入れ直してください。

長年ご使用の椅子用ヒーターの点検を行ってください

長期間ご使用になると経年劣化により不具合や故障などが起こる場合があります。
下記のような症状がある場合は、直ちに使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。

- 電源をONにしても温まらない。
- 電源コードを動かすと通電しないことがある。
- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 本体、コントローラー、電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。