

ELPA

ランプレススイッチ付タップ

WLK-E42(W)/E42(BK)/E62(W)/E62(BK)

LEDスイッチ付タップ

WLK-31(W)/32(W)/33(W)/41(W)/42(W)/43(W)/61(W)/62(W)/63(W)

お客様への
お願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときに
お読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
- 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

- 警告

- AC差込口合計1500W以下でご使用ください。
 - 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。
 - 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他のタップと併用しないでください。
 - 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
 - トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
 - 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
 - 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
 - 電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。
 - 電源プラグは確実に差し込んでください。
 - 雷が鳴りだしたら、壁のコンセントに接続している本品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。

- 注意

- 機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。
 - 分解・改造はしないでください。
 - 汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。
 - 電源コードの上に物を載せたり、ステップル等で固定しないでください。
 - 電源コードの内部被ふくが露出、導体が露出・断線したまま使用しないでください。
 - AC差込口に異物を入れないでください。
 - 変形・破損した電源プラグは使用しないでください。

使用上のご注意

- 本品電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本品や接続機器に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたまま使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損のおそれがあります。
- タップには寿命があります。年に1度は点検しましょう。交換の目安は3～5年です。

本体背面に使用開始時期を記入するスペースがあります。
本体の背面に使用開始した「年、月」を記入し、買い換え時期の目安にしてください。

取扱説明書


241122A

設置方法

●フリーバンドで取り付け

本体背面のバンド穴にフリーバンド（別売）を通して設置できます。


フリーバンドは弊社型番 **WXP-FB01(W)** をご使用ください。

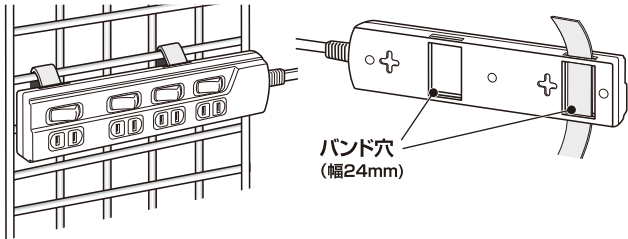

●マグネットで取り付け

本体背面の溝にマグネット（別売）を取り付けて設置できます。


マグネットは弊社型番 **WXP-MG01** をご使用ください。

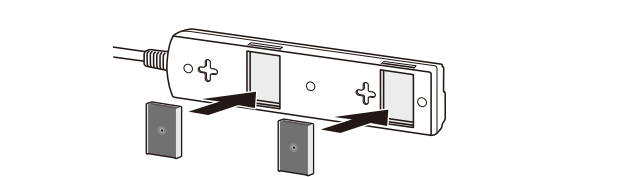


●ネジで取り付け

固定したサラ木ネジに本体を取り付けて設置できます。

横向きに設置

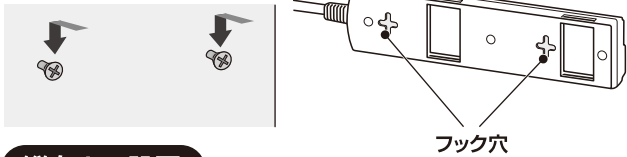

縦向きに設置

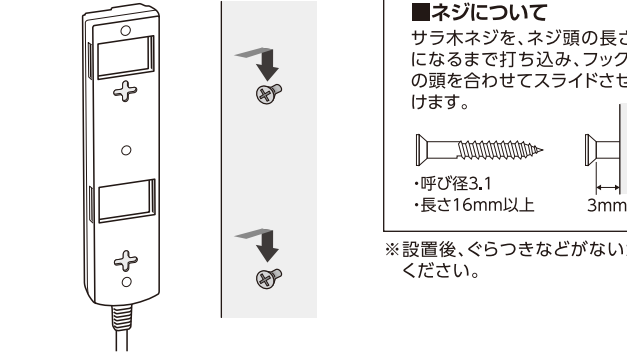


■ネジについて

サラ木ネジを、ネジ頭の長さが3mmになるまで打ち込み、フック穴にネジの頭を合わせてスライドさせて取り付けます。

※設置後、ぐらつきなどがないか、お確かめください。

取付方法

①本体を取り付ける方向を決めます。

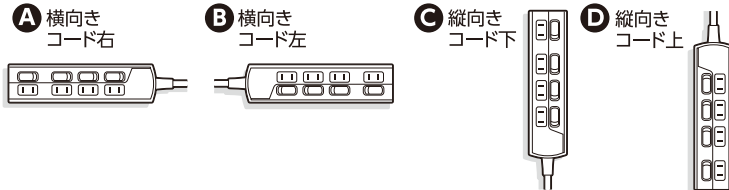

②下記「ネジ位置ガイド」を壁面に当て、該当する●の位置にネジを取り付けます。
③本体のフック穴中央にネジの頭を合わせて、スライドして取り付けます。

ネジ位置ガイド

※実寸大 本体の取付方向を確認の上、ネジ穴の位置確認にご活用ください。

