


4 お手入れについて

⚠ 注意

●お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- 明るく安全にご使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。
変質、変色、破損の原因となります。

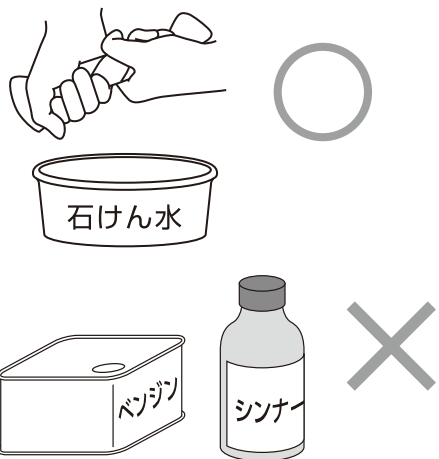


5 仕様

定 格 消 費 電 力	7W（100%点灯時）
	21W（100%点灯時+USB使用時）
専用ACアダプター	入力 AC100V 50/60Hz 0.5A
	出力 DC24V 1.0A
USB給電ポート	定格出力 DC5V 2.1A
	コネクタ形状 USB Aタイプ（メス）
ポート数 1個	
光 源	LED(昼光色相当)
明 る さ	700lm ※100%点灯時
	1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時
演 色 性 能	JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時
	Ra95
質 量	約540g(アダプター含む)
付 属 品	専用ACアダプター（コード長 約1.5m）

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

6 外形寸法図

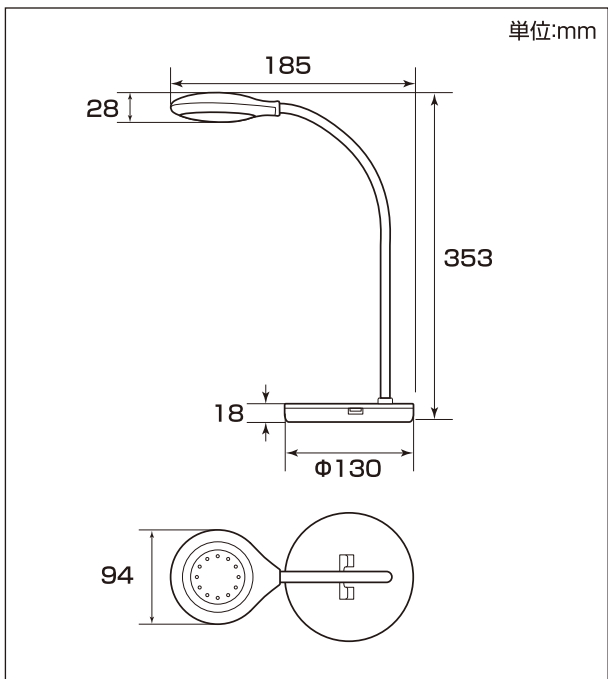

ELPA
AS-LED13(W)

取扱説明書
保証書付

LEDデスクライト

LED DESK LIGHT

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全に関するご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。	 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。
---	---	---	---

 警告	 禁止	光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視および人や動物への照射はおやめください。 ●不安定な場所で使用しないでください。倒れると、火災・ケガの恐れがあります。 ●器具の隙間に金属類や燃えやすい物など差し込まないでください。【火災・感電の原因】 ●紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】 ●屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高湿になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】 ●殺虫剤などをかけないでください。【器具の変色、変質の原因】 ●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください【破損・発煙の原因】 ●付属のACアダプター以外の電源を使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。【故障の原因】 ●ACアダプターのコードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●ACアダプターのコードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●ACアダプターのコードが傷んだまま使用しないでください。芯線が露出・断線したまま使用すると火災の恐れがあります。
	 必ず守る	●可動部は可動範囲内で動かしてください。無理に動かすと器具破損の原因となることがあります。 ●ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】 ●定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。 また、長期間ご使用されない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
	 電源プラグを抜く	●異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。 煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。 また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。
	 濡れ手禁止	●ACアダプターの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】
	 分解禁止	●分解・改造はしないでください。また指定以外の取付部品を使用しないでください。 【火災、感電、落下によるケガの原因】

 注意	●落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】 ●照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。 ●暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】 ●点灯中や消灯直後はLED発光面・セードが熱くなっておりますので、触れないでください。【ヤケドの原因】 ●USB給電ポートは給電専用です。使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失や破損に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 また接続機器によっては、給電できないものもあります。 ●USB電源でデスクライト本体を点灯させることはできません。 ●LEDの交換はできません。 ●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。 ●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
---	---

2 各部の名称

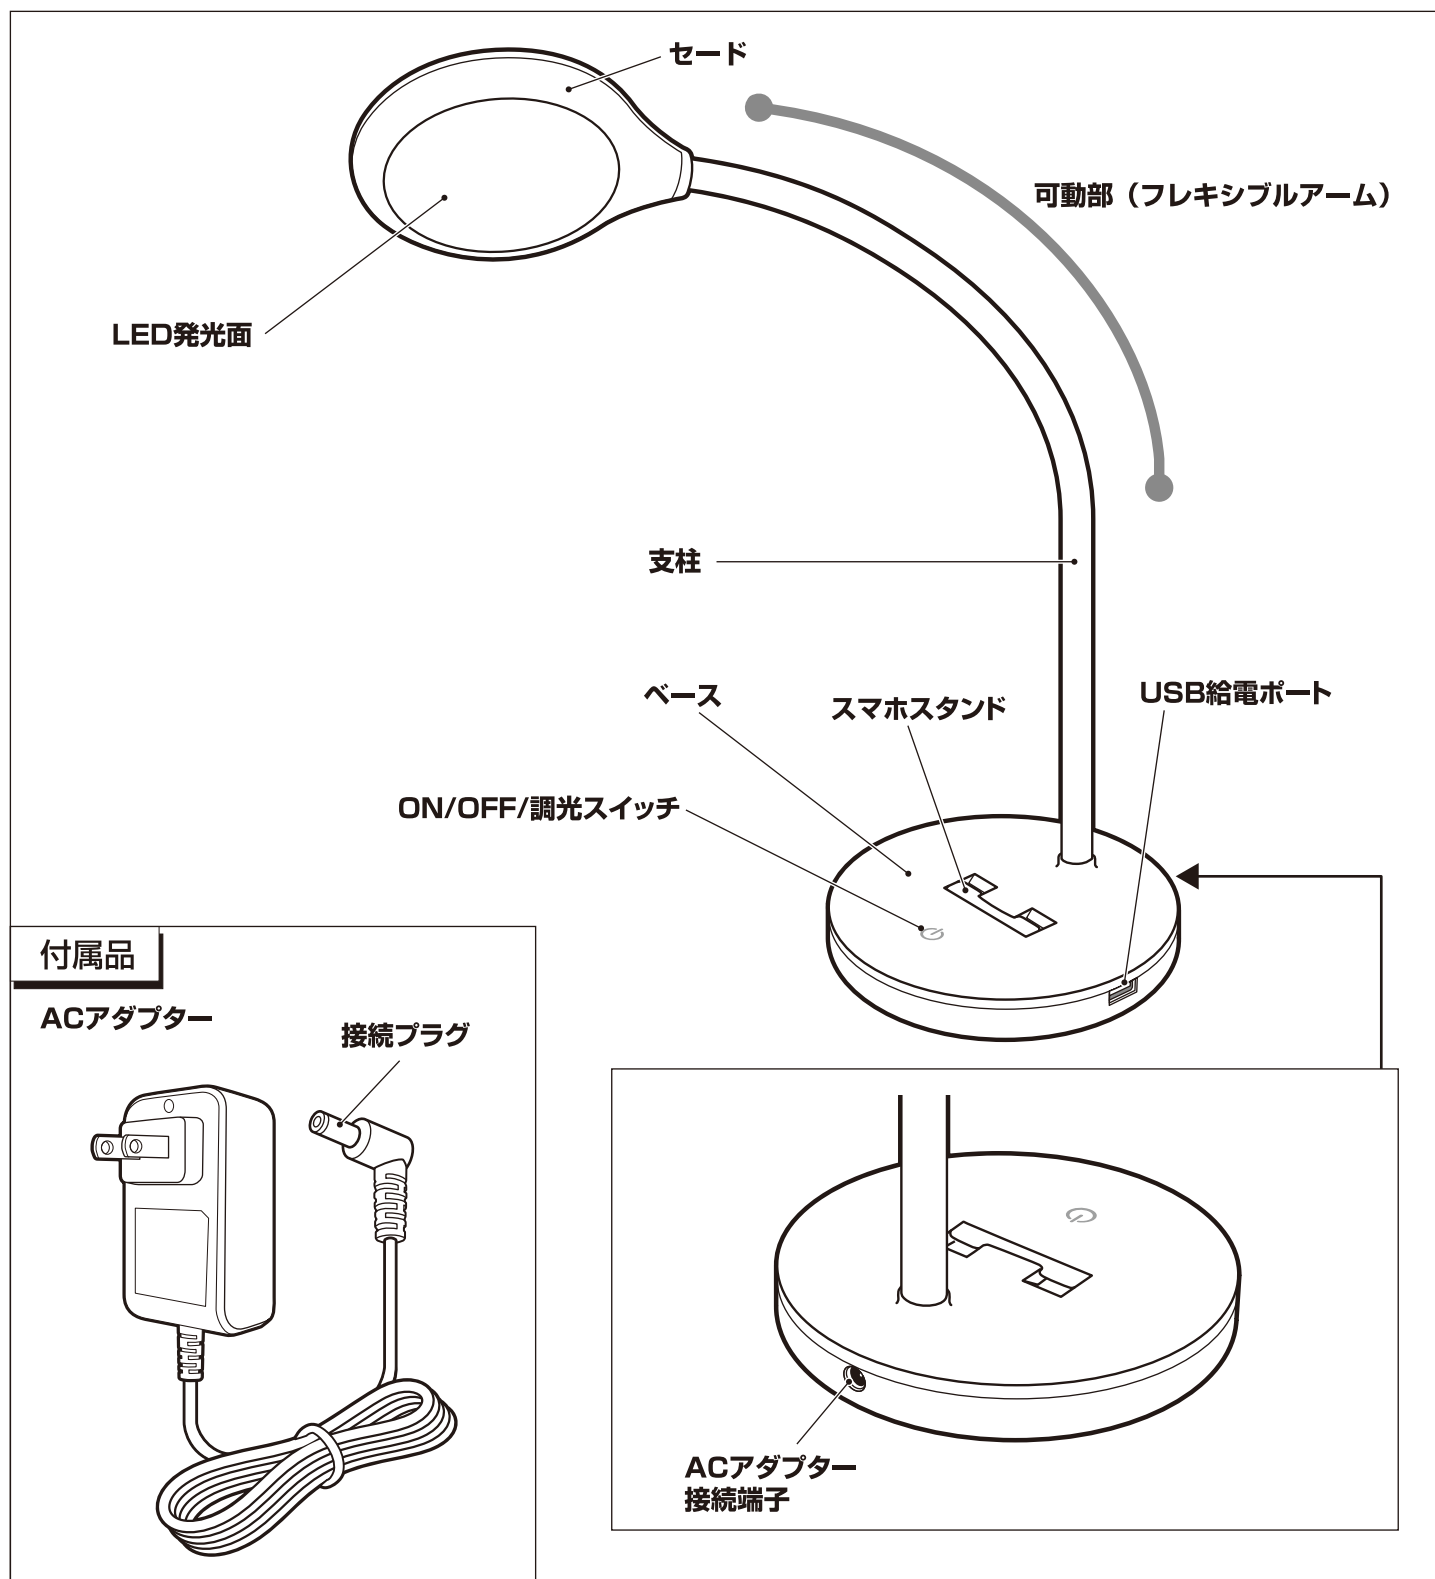


ACアダプターの取付け方

- 付属のACアダプターをコンセントに差し込み、接続プラグをACアダプター接続端子に差し込みます。

（目の疲れを少なくするために）


- セードの位置は、LEDの光および紙面からの反射光が直接目に入らないところがおすすです。
- お部屋全体の照明とあわせてご使用ください。
- 右ききの方は左または左斜め前方に、左ききの方は右または右斜め前方に置いてください。（手元が暗がりにならないため）

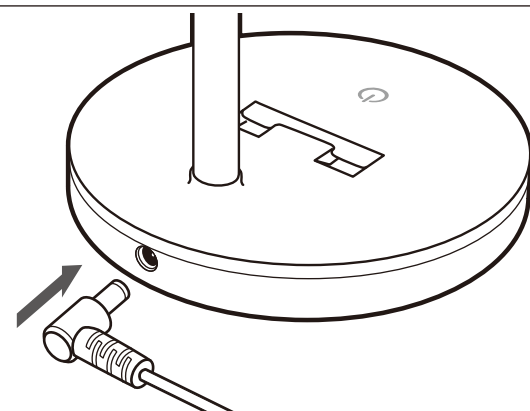

3 ご使用方法

セード可動範囲

- セードを回転させる時は可動部より下の支柱に手を添え、セードの根元を持って回転させてください。

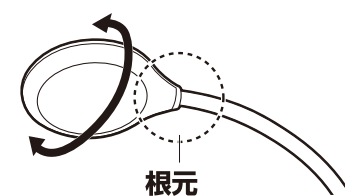


根元

可動部（フレキシブルアーム）

フレキシブルアーム

上下

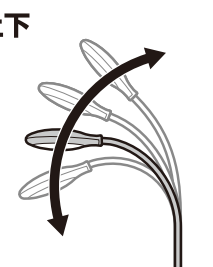


左右



支柱

！ 注意


- ・可動部は無理に曲げたりねじると、本体が変形したり、故障や破損の原因になります。
- ・支柱を動かすことができません。

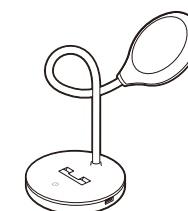

操作方法

- ON/OFF/調光スイッチに触れると点灯します。
- ON/OFF/調光スイッチを長押しすると、無段階で調光できます。

ON/OFF/調光スイッチ

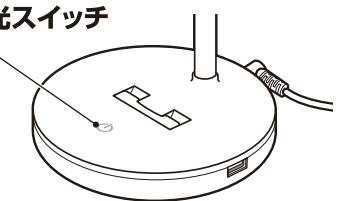


LEDスタンドJIS規格とは

- 日本産業規格(JIS)において、学習・読書に必要なLED卓上スタンドの机上面照度の区分です。

JIS:A形
新聞紙見開きサイズを明るく照らします。


JIS A形 照度	
半径50cm ▶150ルクス以上	半径30cm ▶300ルクス以上

上から見た図(イメージ)

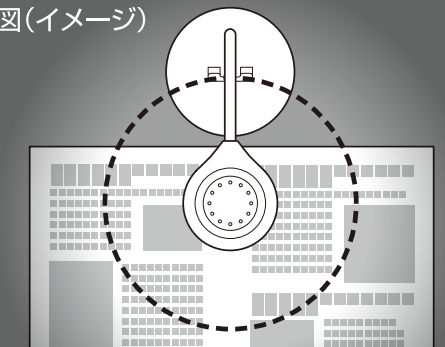

USB機器に給電する

- 本体にACアダプターを取り付けます。
- お使いのUSBケーブルの端子をUSB給電ポートに差し込みます。
- ※本品のライトが点灯していない状態でも、ご使用いただけます。
- ※USB給電ポートからの最大出力は2.1Aです。接続機器によっては給電できないものもあります。
- ※使用中に発生した接続機器のデータやプログラムの消失や破損に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

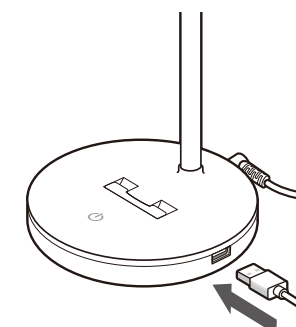

■スマホを充電する場合

スマホスタンドを起こすと、スマホを立てたままで充電することが可能です。

※スマホスタンドを使用するとき、過度な力を加えると破損する場合がありますので、ご注意ください。

