

5 お手入れについて

⚠ 注意

●お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

石けん水

シンナー

6 仕様

■本体				
型番	ALT-3030PIR(D)	ALT-3030PIR(L)	ALT-3060PIR(D)	ALT-3060PIR(L)
定格消費電力 ※点灯時	単体：8.8W 最大連結時：35.5W (30cm連結子機3台連結)		単体：16.5W 最大連結時：33.5W (60cm連結子機1台連結)	
専用ACアダプター	入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m			
光源	LED(昼光色相当)	LED(電球色相当)	LED(昼光色相当)	LED(電球色相当)
全光束	600lm	600lm	1200lm	1200lm
Ra	80			
センサー点灯検出時間(約)	15秒 ※人を再検知すると、点灯時間は延長されます。			
点灯開始照度(約)	10 lx以下			
使用温度範囲	10～40℃			
本体コード長(約)	0.5m			
外形寸法(約)	幅40×長さ300×厚み15(mm)(最大値)		幅40×長さ600×厚み15(mm)(最大値)	
質量(約)	130g		230g	
付属品	ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75×25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個			

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA

ALT-3030PIR/3060PIR

LED多目的灯 連結タイプ

Slim&Flat LED LIGHT

明暗人感センサータイプ

お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

	警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。		注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。
警告					
	光源にはLEDを搭載しています。目に向けてると大変危険ですので光源の直視および人や動物への照射はおやめください。 ●紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】 ●屋内用です。高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●防水仕様ではありません。浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●油煙や湯気が当たるような場所に取り付けしないでください。 ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に取り付けると、火災・故障の原因となることがあります。 ●暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】 ●付属のACアダプター以外の電源を使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。【故障の原因】 ●ACアダプターのコードを器具本体等に巻きついたり、コードを束ねたまま使用しないでください。 【火災・感電の原因】 ●ACアダプターのコードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。 【ショート・感電・火災・故障の原因】 ●ACアダプターのコードが傷んだまま使用しないでください。 芯線が露出・断線したまま使用すると火災のおそれがあります。				
	●交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】 ●ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】 ●定期的にACアダプターを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。 また、長期間で使用にならない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。				
	●異常を感じたときは、速やかにコンセントからACアダプターを抜いてください。 煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。 また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。				
	●ACアダプターの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】				
	●分解・改造はしないでください。また、指定以外の取り付け部品を使用しないでください。 【火災・感電・落下によるケガの原因】				

250905A


1 安全上のご注意(つづき)

△ 注 意


- 落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、触れしないでください。【ヤケドの原因】
- 本体に直射日光が当たる場所には設置しないでください。【誤動作・故障・変形・変色の原因】
- 殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】
- 両面テープは粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずすことは困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。
- また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- LEDの交換はできません。
- センサーの感度調整はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

2 各部の名称

本 体

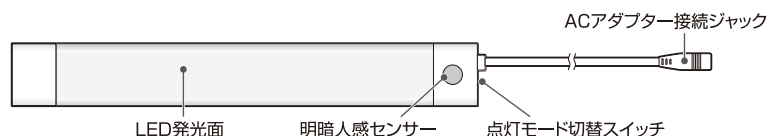

付属品

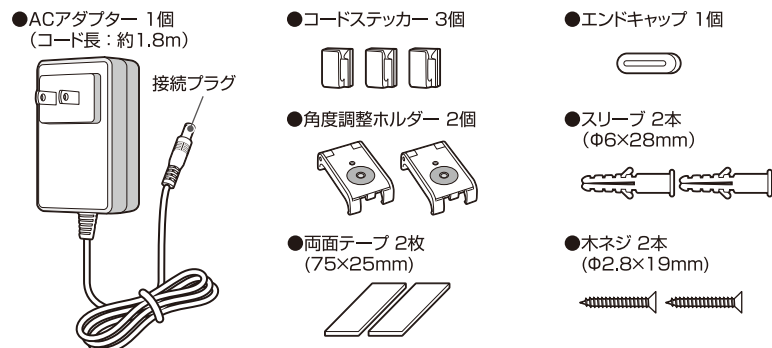


3 取付方法

●本品の落下による機器の破損やトラブル等が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

1. 設置場所に合わせた方法で本体を取り付ける

■ネジでの取り付け

●本体の接続ジャックを本体にはめ込み、下図のように取り付けたい位置にネジで固定します。




△ 角度調整ホルダーは以下のような場所には取り付けないでください。
【落下による破損やケガの原因】

- 扉・ドアなどの振動の影響を受ける場所
- 不安定な場所

■マグネットでの取り付け

●角度調整ホルダーを本体にはめ込み、取り付けたい位置にマグネットで固定します。




■両面テープでの取り付け

●本体に直接貼り付けてください。
※取り付けを行う前に、設置したい場所に仮設置して動作確認を行ってください。



2. 電源に接続する

- 本体の接続ジャックとACアダプターの接続プラグを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- コードを留めたい場合は、付属のコードステッカーをご使用ください。

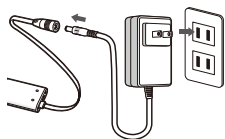

3. 本体の角度を調整する

- ※ネジまたはマグネットで取り付けた場合のみ
- 右図のように角度調整ホルダーを調節し、お好みの角度に調整してください。



4 ご使用方法

操作方法

■点灯モードの切替



点灯モード切替スイッチで点灯モードを切り替えます。
OFF : 消灯
ON : 常時点灯
AUTO : 明暗人感センサーモード

ACアダプターをコンセントから抜いても、最後の点灯状態を保持します。


■明暗人感センサーについて



点灯モードがAUTOの場合、暗い場所で人を検知して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
※人を再検知すると点灯時間は延長されます。

■人感センサー検知範囲

【横からの図】

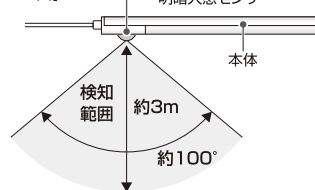

- ・検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。
- ・特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
- ・人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。
- ・特に強い熱源は検知範囲外でも検知することがあります。
- ・人がいても動かない場合や、移動速度が極端に遅い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- ・センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。

連結方法


※連結する際は必ず電源を切ってから行ってください。通電状態で行うと故障の原因となります。

別売の連結子機を連結する際は必ず下記の表を参考にして連結してください。

型番	ALT-3030PIR(D)	ALT-3030PIR(L)	ALT-3060PIR(D)	ALT-3060PIR(L)
連結可能な子機	ALT-3030(D) ALT-3030(L)		ALT-3060(D) ALT-3060(L)	
最大連結台数	3台		1台	


まっすぐに連結

接続ストレートコネクタを使用して連結してください。



コーナーで連結

連結コードを使用して連結してください。

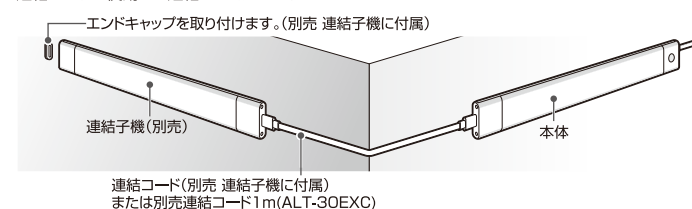

電源コードの延長方法

※延長する際は必ず電源を切ってから行ってください。
通電状態で行うと故障の原因となります。

別売の電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)を使用するとコード長を延長できます。

- 最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。

