

お客様へ
のお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使い
ください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本製品について

テーブルや机に後付けできる、家具用コンセントです。本製品を壁、柱等に取り付ける場合には電気工事士の資格が必要です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される
内容を表示します。



警告

- AC差込口合計1400W以下でご使用ください。
- 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他のタップと併用しないでください。
- 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換して
ください。
- 電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。
- 電源プラグは確実に差し込んでください。
- 雷が鳴りだしたら、壁のコンセントに接続している本製品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。
感電の原因となります。



注意

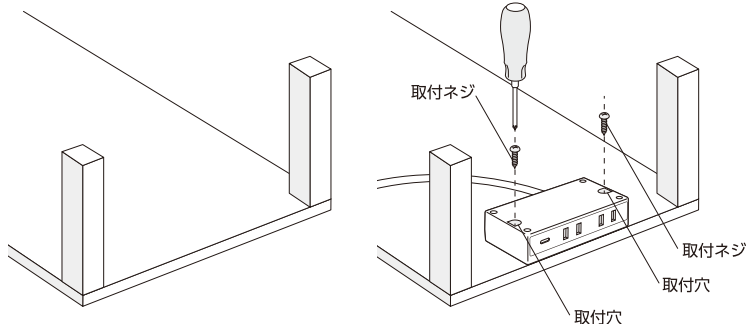
- 機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。
ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。
- 電源コードの上に物を載せたり、ステップル等で固定しないでください。
- 電源コードの内部被ふくが露出、導体が露出・断線したまま使用しないでください。
- AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。
- 変形・破損した電源プラグ、USBコネクタは使用しないでください。

使用上のご注意

- 本品や接続機器に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたまま使用を
続けると変形、変色、ススの発生、焼損のおそれがあります。
- USBポートの規格、形状を確認し、適合したUSBプラグのケーブルを使用してください。
- USB接続機器については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。
お客様のご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しましても、当社は一切の責任を負い
かねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- USBポートへはまっすぐに、無理に力を入れずに差し込んでください。

設置方法

1 取り付ける机等を裏返す。

2 プラスドライバーを使用し、
付属の取付ネジで家具に固定する。

3 家具の位置を元に戻す。



注意

- 必ず安定した平らな場所で作業をしてください。
- 取付ネジが緩んでいないか定期的に点検してください。
緩んでいる場合は、しっかりと締め直してください。
緩んだまま使用していると製品の破損やケガにつながりますのでご注意ください。
- 厚さ10mm以上の板に取り付けてください。

仕様

- コード長：3m ●付属品：取付ネジ2本(丸頭ネジ Φ3.0×10mm)

AC差込口

- 定格：AC100V 14A ●合計1400Wまで ●口数：2個口

USBポート

- 定格 Type-C：DC5V 2.4A ●ポート数：Type-C 1ポート

外形寸法

