

お客様への
お願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使い
ください。お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

本製品について

テーブルや机に後付けできる、家具用コンセントです。本製品を壁、柱等に取り付ける場合には電気工士の資格が必要
です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

 警告	●AC差込口1400W以下でご使用ください。 ●電源は必ず壁のコンセントからお取りください。 ●定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他のタップと併用しないでください。 ●定期的には電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。 ●トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。 ●犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。 ●水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。 ●電源プラグの抜き差しは、濡れた手でやらないでください。 ●電源プラグは確実に差し込んでください。 ●雷が鳴りだしたら、壁のコンセントに接続している本製品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。
--	---


 注意	●機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。 ●分解・改造はしないでください。 ●汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。 ●ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。 ●電源コードの上に物を載せたり、ステップル等で固定しないでください。 ●電源コードの内部被ふくが露出、導体が露出・断線したまま使用しないでください。 ●AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。 ●変形・破損した電源プラグ、USBコネクタは使用しないでください。
--	---

使用上のご注意


- 本品や接続機器に異常発熱や臭気がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたまま使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損のおそれがあります。
 - USBポートの規格、形状を確認し、適合したUSBプラグのケーブルを使用してください。
 - USB接続機器については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。
- お客様のご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- USBポートへはまっすぐに、無理に力を入れずに差し込んでください。

設置方法

- 1 取り付ける面に付属の取付ガイドを合わせ、設置位置と埋込み開口穴の位置を確認する。
- 2 取り付ける面に、埋込み開口穴を開ける。

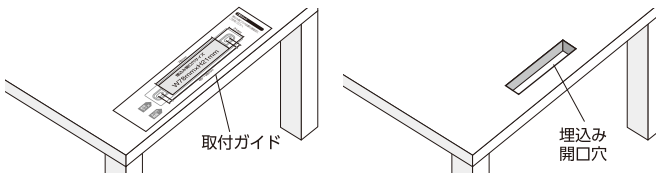


- 3 本体からカバーを取り外し、埋込み開口穴にコードから先に本体を入れる。プラスドライバーを使用し、付属の取付ネジで家具に固定する。最後にカバーを装着したら完成。

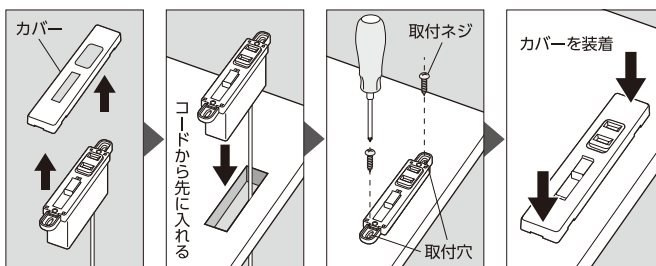

注意

- ・必ず安定した平らな場所で作業をしてください。
- ・取付ネジが緩んでいないか定期的に点検してください。
- ・緩んでいる場合は、しっかりと締め直してください。
- ・緩んだまま使用していると製品の破損やケガにつながりますのでご注意ください。
- ・厚さ10mm以上の板に取り付けてください。

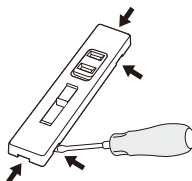


本体からカバーを取り外す際は、カバーの溝部分にマイナスドライバーを差し込み、カバーを持ち上げるようにして取り外してください。

仕様


- コード長：2m
- 付属品：取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0×10mm)

AC差込口	●定格：AC100V 14A ●1400Wまで ●口数：1個口
USBポート	●定格 Type-C：DC5V 2.4A ●ポート数：Type-C 1ポート

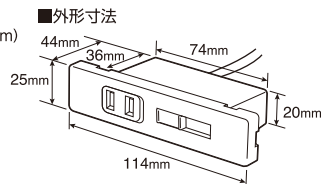

取付ガイド

埋込み開口穴の設置位置確認にご活用ください。

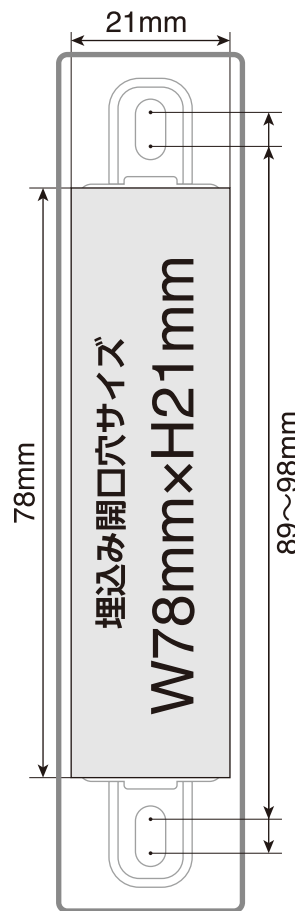本体
サイズネジ穴
間隔