

安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

低温やけどについてのご注意

低温やけどとは、とても心地の良いと感じる比較的低い温度（44℃～50℃）で、皮膚の同じ部位に長時間当てていると生じるやけどです。皮膚の表面はわずかなやけどに見えても、場合によっては長期治療が必要になることもあります。低温やけどは、自覚症状が伴わない場合も多く、気づかない内に進行しますので、十分に注意してください。

- 本製品は必ず保温カバーに入れてご使用ください。
- 本製品を直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- ご使用時、熱さ加減を確認の上、熱いと感じた場合は、本体を入れた保温カバーをタオルや布などで巻いてご使用ください。
- 長時間、同じ部位に当て続けしないでください。必ず一定時間ごとに当てる位置を変えてください。
- 小さなお子様や高齢者の方、身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。ご使用の場合、付き添いの方は一定時間ごと当てる部位を変えていただくようお願いいたします。
- 肌の弱い方、妊娠中・授乳中の方、糖尿病などの血行障害のある方はご使用前に必ず医師にご相談ください。
- 布団の中でご使用の際は、低温やけどを防ぐため身体から離してご使用ください。
- 蓄熱の際は、幼児や子供の手の届かないところで行ってください。また、熱くなっている状態で放置しないでください。
- 本製品を使用しながらホットカーペットを利用するときや、ストーブの前にいるときなど、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでご注意ください。
- 万が一、皮膚に痛みを感じた場合は直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

警告

人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・破裂・けが、やけどなど。

- 分解・改造をしない。
- 乳幼児・子供の手の届く場所で使用・保管しない。
- 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を使用しない。
- 身体の自由の効かない人、幼児又は熱に敏感な人は用いてはならない。
- 本体や蓄熱アダプタは、本製品の目的以外の使用はしない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 本体の蓄熱用プラグ接続口や蓄熱プラグの隙間に金属などを差し込まない、接続端子を金属などで接触させない。
- 蓄熱の際は蓄熱プラグを本体の蓄熱用プラグ接続口しっかりと奥まで差し込む。
- AC100Vで使用する。
- 使用前に各接続部内部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損がないか確認する。
- 電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しない。
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込む。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
- 蓄熱の際は、必ず水平な床の上で行う。壁などに立てかけたり、折れている・逆さま・傾けた状態では絶対に蓄熱しない。
- 誰もいない場所で蓄熱しない。
- 本体の蓄熱液が凍結し、固くなっている場合は、蓄熱しない。
- 布団の中や布団の上で蓄熱しない。
- ベッドの近くで蓄熱しない。また、ベッド用として使用しない。
- 蓄熱中に本体が異常に膨らんだ時は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する。
- 蓄熱ランプが消えたら、蓄熱プラグを本体から、および電源プラグをコンセントから抜いてご使用ください。電気アンカのように連続した通電状態で絶対に使用しない。
- 蓄熱時間が20分以上経過してもランプが消えない場合は、直ちに使用を中止する。
- 本体は必ず保温カバーに入れて使用する。
- 蓄電完了直後は、本体の温度が約55℃前後になりますので、身体に直接当てない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 煙が出ていた、異臭がする場合、直ぐに使用をやめる。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・けがなど。


- 蓄熱完了後は、必ず全ての接続箇所を取りはずしてください。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しする。
- 落としたり、ぶつけたときは本製品に破損や亀裂、変形がないかよく点検し、破損や亀裂、変形がある場合は使用しない。
- 本体の上に座ったり、体重をかけたたりしない。また、枕として使用しない。
- 踏みつけられるような場所に放置や保管はしない。
- 本体を破損させるおそれがありますので、鋭利なものや突起物などを本体に近づけないでください。
- 本体の中央付近に凹凸状の発熱体を内蔵しているため、この部分を強く押したり、衝撃を与えたりしない。
- 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所、炎天下で密閉された車内や家屋で使用・保管しない。
- 蓄熱中は、本製品から離れない。

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本体の質量が1000gに満たない場合は、蓄熱液不足ですので使用しないでください。
- 本体が汚れた場合は、ぬるま湯もしくは薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかな布で本体の汚れをふき、その後乾いた柔らかい布でふいてしっかりと乾かしてください。

本製品本体・蓄熱アダプタの廃棄方法

- ①本体をハサミなどで切り、蓄熱液（水）を廃棄してください。蓄熱液は下水に流しても問題はありません。
- ②本体および蓄熱アダプタは、金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。



保証規定

保証期間 / ご購入日より 1年

必ず、購入明細書を書きおよびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。


- 1) 本製品（修理対象品）と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
- 2) 本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
- 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。

- 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
- 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
- 6) 人やペットへの危害、財産への損害が生じた場合。
- 7) 本製品や付属品を紛失・破損した場合。
- 8) 本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。
- 9) 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です（This warranty is valid only in Japan）。
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。


TY-KDR01

蓄熱式湯たんぽ

このたびはご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

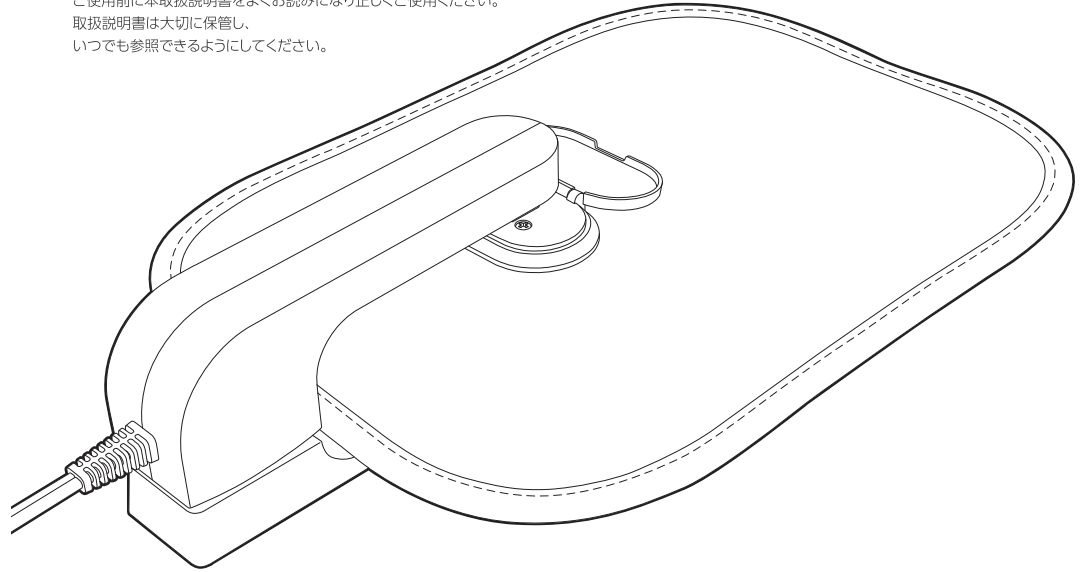

各部の名称

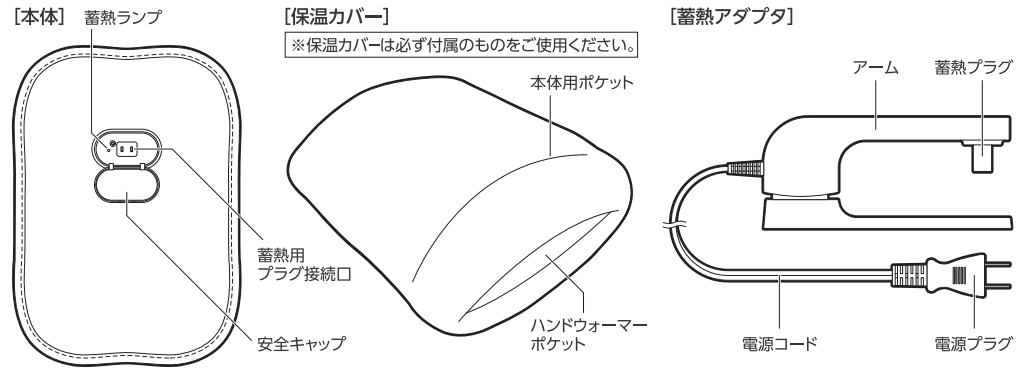

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

- サイズ：（本体）約W260×H180×D40mm
（保温カバー）約W280×H210×D70mm
（蓄熱アダプタ）約W139×H63×D32mm（ケーブル含まず）
- 質量：（本体）約1100g、（保温カバー）約130g、（蓄熱アダプタ）約90g
- 蓄熱温度：最大約65℃（65℃を超えると蓄熱停止）
- 蓄熱時間：約10～15分
- 使用時間：約5時間（布団内使用時間：約6～8時間）※室温25℃時
- 入力：AC100V 50/60Hz ●消費電力：350W
- 材質：（本体）ポリエステル、PVC、ABS 他
（保温カバー）表地、裏地、中材：ポリエステル100%
（蓄熱アダプタ）ABS、PVC、銅合金 他
- 蓄熱液：水

使用方法


■ 本体を蓄熱する




本体を蓄熱する際は、必ず水平な床の上でおこなってください。

- 本体を壁などに立てかけたり、折れている・逆さま・傾けた状態では絶対に蓄熱しないでください。
- 布団の中や布団の上など、本体が傾きやすい場所では蓄熱しないでください。
- 本体を保温カバーに入れた状態で蓄熱しないでください。


正しい蓄熱方法 [水平な床の上]

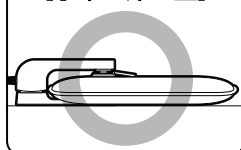


立てかけたり 折れている状態

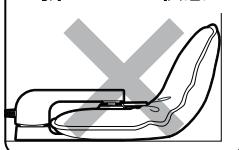


布団の中や上

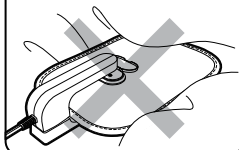

保温カバーに 入れた状態


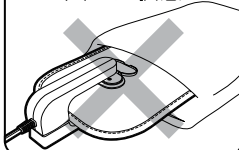


- ① 本体の安全キャップを開けてください。

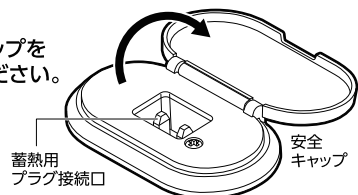


※蓄熱後は蓄熱用プラグ接続口の端子が高温になりやけどをするおそれがありますので触らないでください。

- ② 水平な床の上で本体と蓄熱アダプタを下図のように配置してください。

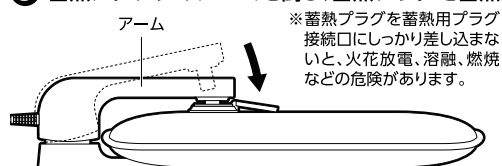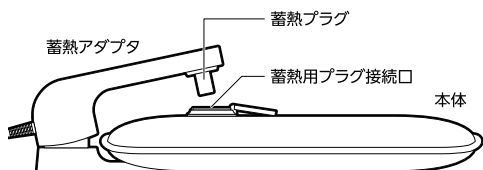

※蓄熱プラグを蓄熱用プラグ接続口にしっかり差し込まないと、火花放電、溶融、燃焼などの危険があります。

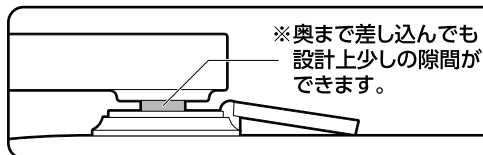

※奥まで差し込んでも設計上少しの隙間ができます。

- ④ 電源プラグを家庭用コンセントに差し込むと、蓄熱ランプが点灯し、蓄熱を開始します。

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。


※蓄熱中は「ポコポコ」と電気ケトルでお湯を沸かした時のような音がしますが故障や異常ではありません。

※蓄熱温度は最大約65℃で、65℃を超えると蓄熱を停止します。また、約50℃になると再度蓄熱を開始し、65℃を超えると蓄熱を停止する動作を繰り返します。

※約50℃以下にならないと再蓄熱できません。

- ⑤ 約10～15分で蓄熱完了です。蓄熱が完了すると蓄熱ランプが消灯します。

※蓄熱完了後は、必ず全ての接続箇所を取りはずし、安全キャップを閉めてください。

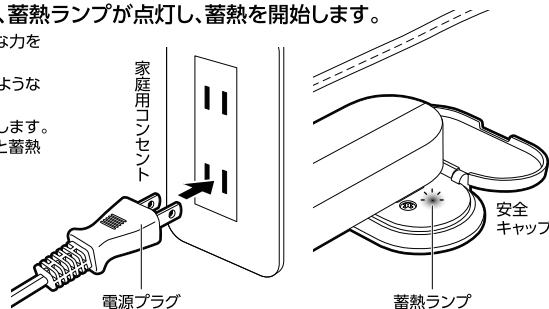

本製品の標準使用期間は2～3年です。以下のような症状が現れたら異常や寿命と考えられますので、直ちに使用を中止してください。

通電しなくなった / 蓄熱が20分以上たっても完了しない / 蓄熱してもあたたかにならない / 本体に異常な膨らみがみられる

■ 本製品を使用する



本製品をご使用の際は、必ず本体を保温カバーに入れてご使用ください。

- 長時間、同じ部位に当て続けしないでください。必ず一定時間ごとに当てる位置を変えてください。
- 肌の弱い方、妊娠中・授乳中の方、糖尿病などの血行障害のある方はご使用前に必ず医師にご相談ください。
- 布団の中でご使用の際は、低温やけどを防ぐため身体から離してご使用ください。
- 本体に蓄熱プラグを挿した状態で使用しないでください。


- ① 本体を保温カバーの本体用ポケットに入れてください。

- ② あたためたい箇所に当ててご使用ください。また、手や指先をあたためたい場合には、ハンドウォーマーポケットをご利用ください。

※本製品の上に座ったり、体重をかけたり、枕として使用しないでください。

- ③ 使用時間は約5時間、布団内使用時間は約6～8時間です。あたたかさを感じなくなった場合は、再度蓄熱してください。

※使用時間は、使用環境によって異なります。

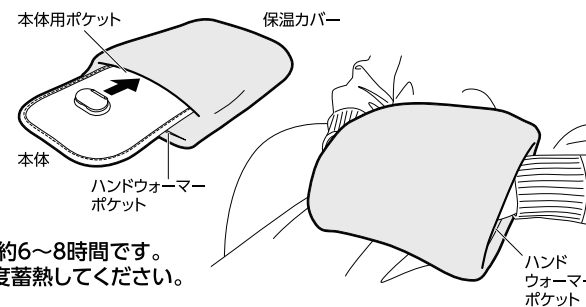

お手入れ方法

■ 本体をお手入れする



水につけたり濡らさないでください。

- お手入れの際は、必ず蓄熱プラグを本体から抜き、安全キャップを確実に閉めておこなってください。

ぬるま湯もしくは薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で本体の汚れをふき、その後乾いた柔らかい布でふいてしっかりと乾かしてください。

※シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。

■ 保温カバーをお手入れする



色移りのおそれがありますので、色柄のものと一緒に洗濯しないでください。

- 色落ちの原因になりますので、長時間水に濡らしたまま放置しないでください。

保温カバーはご家庭で洗濯が可能です。保温カバーのタグ内容をご確認のうえ、洗濯してください。

■ 保管する

保管の際は、本体があたたかくないこと、安全キャップが閉まっていることをご確認のうえ、本製品/パッケージなどに入れて、直射日光を避けた湿気の少ない場所に保管してください。




本体を破損させるおそれがありますので、鋭利なものや突起物などを本体に近づけないでください。


湯たんぽ本体の空気抜きについて

繰り返しの使用で湯たんぽ本体が膨張する場合があります。
その膨張により、蓄熱アダプタ※のアームが開いて安全スイッチが働き、
蓄熱動作が途中で止まる場合があります。

正しく動作しなくなった場合は「空気抜き」を行ってください。



通常時

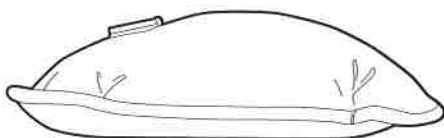

膨張時


湯たんぽ本体の「空気抜きの方法」については
右記二次元コードを読み取りご確認ください。

※二次元コードが読み取れない場合はURLよりご確認ください。

[https://tamadenco.co.jp/
products/pdf/2234.pdf](https://tamadenco.co.jp/products/pdf/2234.pdf)



※蓄熱アダプタはアームが開きすぎると電源が切れる安全スイッチを内蔵しています。

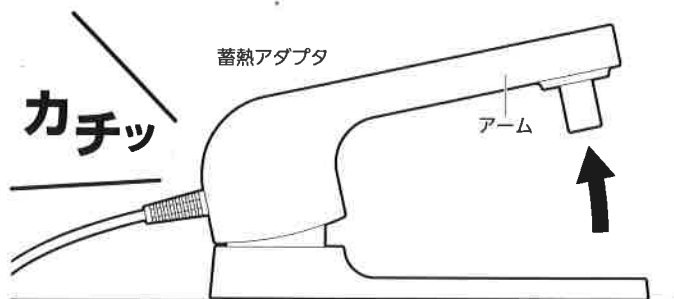

(カチッと音がする位置でスイッチはOFFになります。)

本体の膨張などの影響により、頻繁にON/OFFを繰り返されると、蓄熱アダプタの不良の原因となる場合があります。